

Инструкция по настройке телефонов YEALINK (модели SIP-T12, SIP-T18, SIP-T20, SIP-T28)



1. Распакуйте телефон и подключите все необходимый провода:

- a) Кабель эл.питания
- b) Провод соединяющий телефонную трубку с корпусом аппарата (нижний разъем слева на корпусе)
- c) Ethernet кабель должен быть соединен с портом «Internet» на обратной стороне телефона

2. Настройка IP

После загрузки телефона необходимо настроить телефон до уровня сетевой доступности.

Кнопка Menu -> 3. Настройки -> ОК -> 2. Доп.настройки -> пароль admin -> 2.Сеть -> 1.WAN ->

- 3. Статический

Переход внутри меню 2.Статический кнопками вверх и вниз.

3. Необходимо заполнить след поля:

- 1.IP (вписывается в «Памятку Клиента» от «Энфорты»)
- 2.Маска подсети (вписывается в «Памятку Клиента» от «Энфорты»)
- 3.Шлюз (вписывается в «Памятку Клиента» от «Энфорты»)

После заполнения всех полей, нажмите ОК и MENU.

При правильном подключении Ethernet кабеля и настроек IP (вписывается в «Памятку Клиента» от «Энфорты») телефонного аппарата, **телефон будет доступен для удаленного конфигурирования через web-браузер.**

Откройте web браузер и введите IP адрес телефона

Логин – admin


Пароль – admin

4. Настройка SIP регистрации.

Получите у активатора – монтажника данного подключения адрес домена Клиента (формат 74996579997.enforta.ru), а также логин и SIP-пароль.

Введите эти данные на закладке Аккуант в поля:

- a) Лейбл
- b) Отображаемое имя
- c) Идентификационное имя
- d) Имя пользователя (формат user@7DEFXXXXXX.enforta.ru)
- e) Пароль
- f) SIP-сервер

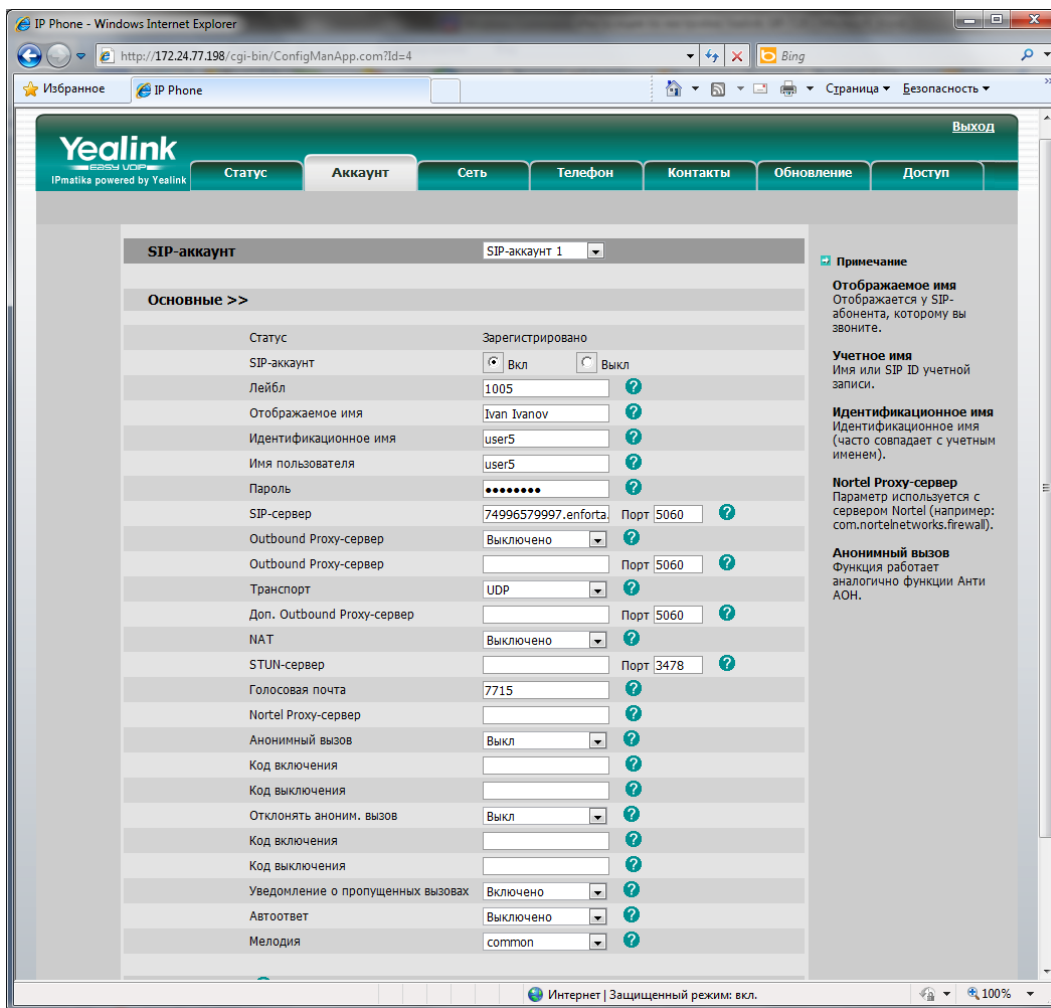

Нажмите «подтвердить». После обновления конфигурации телефон должен зарегистрироваться.

Рекомендуемая настройка

Закладка Телефон -> настройки

Параметр (Пауза в наборе цифр(1~14)(секунды)) выставить равным 2

Важно - Смена пароля!

После настройки телефона необходимо обязательно изменить стандартный пароль на уникальный.

Для этого:

Закладка Доступ -> Пароль

Введите новый пароль, сохраните настройки и передайте пароль активатору.

Сброс телефона в заводские настройки

Для этого необходимо нажать и держать 10 сек кнопку ОК.

Проверка исходящей связи

Снять трубку и набрать номер

Проверка входящей связи

С другого аппарата, зарегистрированного в том же клиентском домене, что и настраиваемый телефон набрать номер проверяемого аппарата. Либо, если в настройках домена клиенту выделен городской номер, набрать соответствующий номер с любого телефона имеющего выход в ТФОП

По всем вопросам, возникающим в процессе пользования услугами «Энфорты», просим Вас обращаться к специалистам компании:

Служба поддержки пользователей: 8-800-500-10-10 / service@enforta.com